




天面

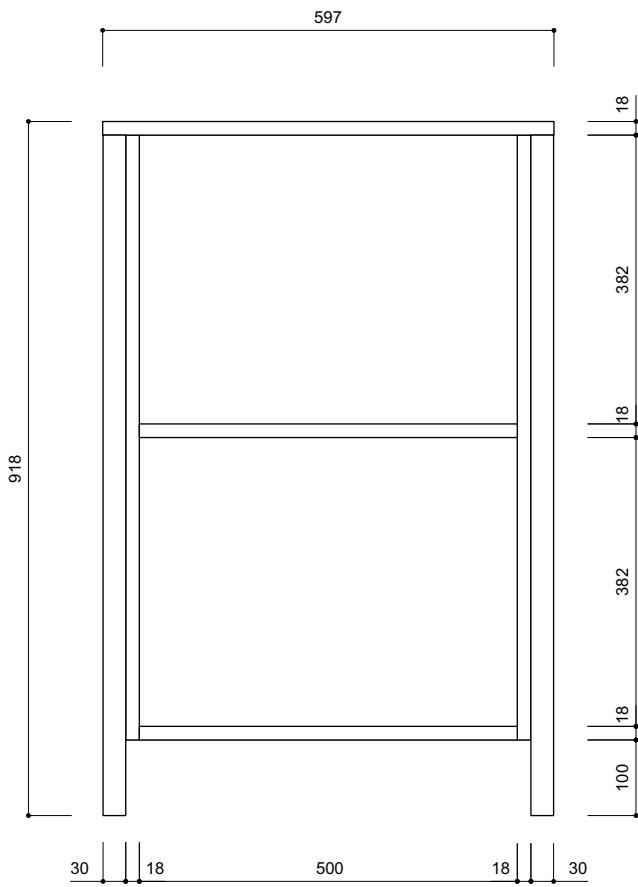


正面

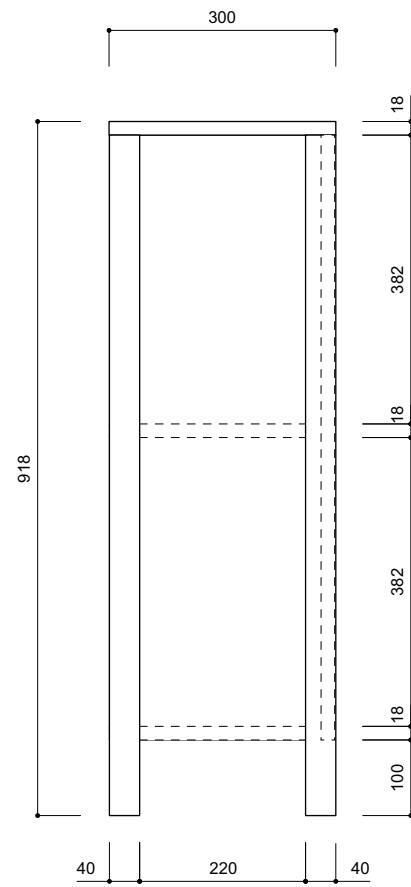

侧面

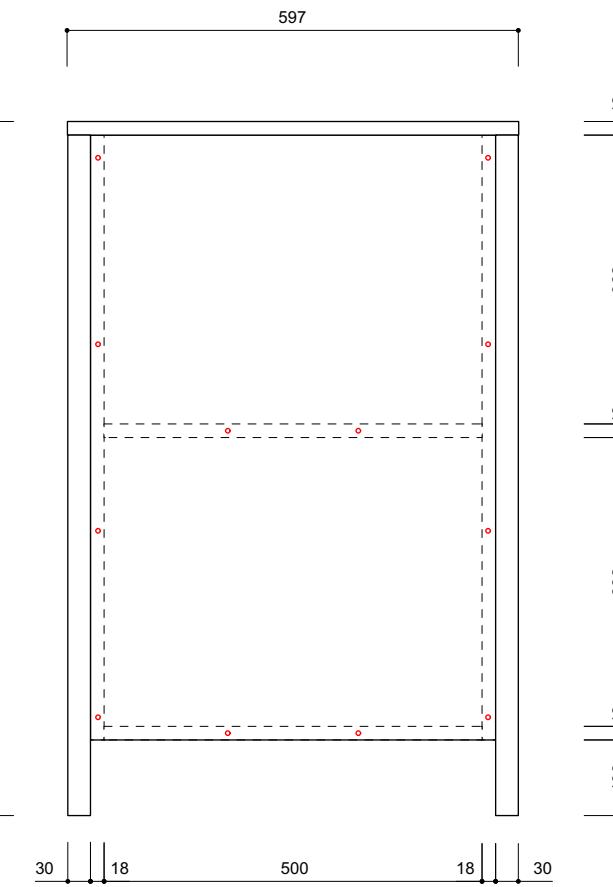


背面

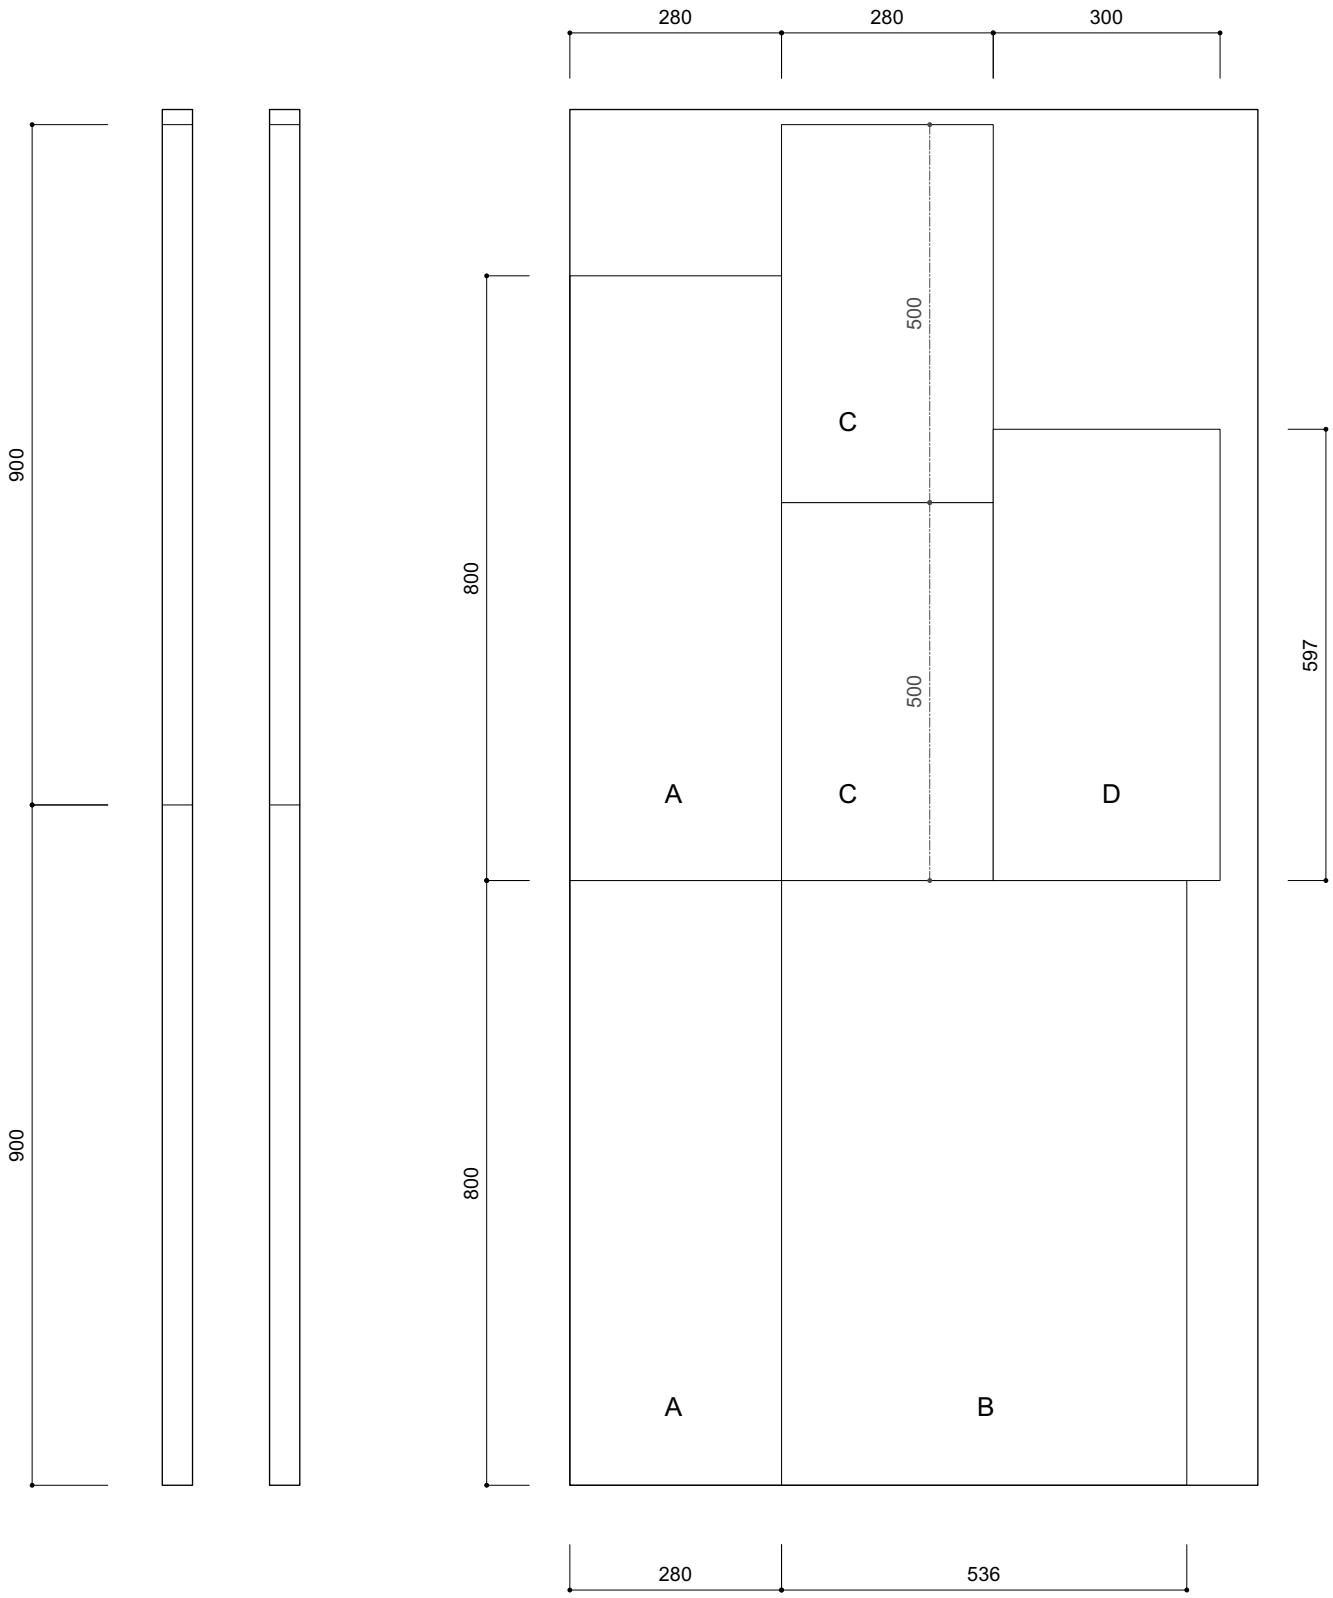

スギ角材30×40×1820mm

ラワンランバーコア合板18mm 910×1820mm

A : 側面板
B : 背面板
C : 棚板
D : 天面板


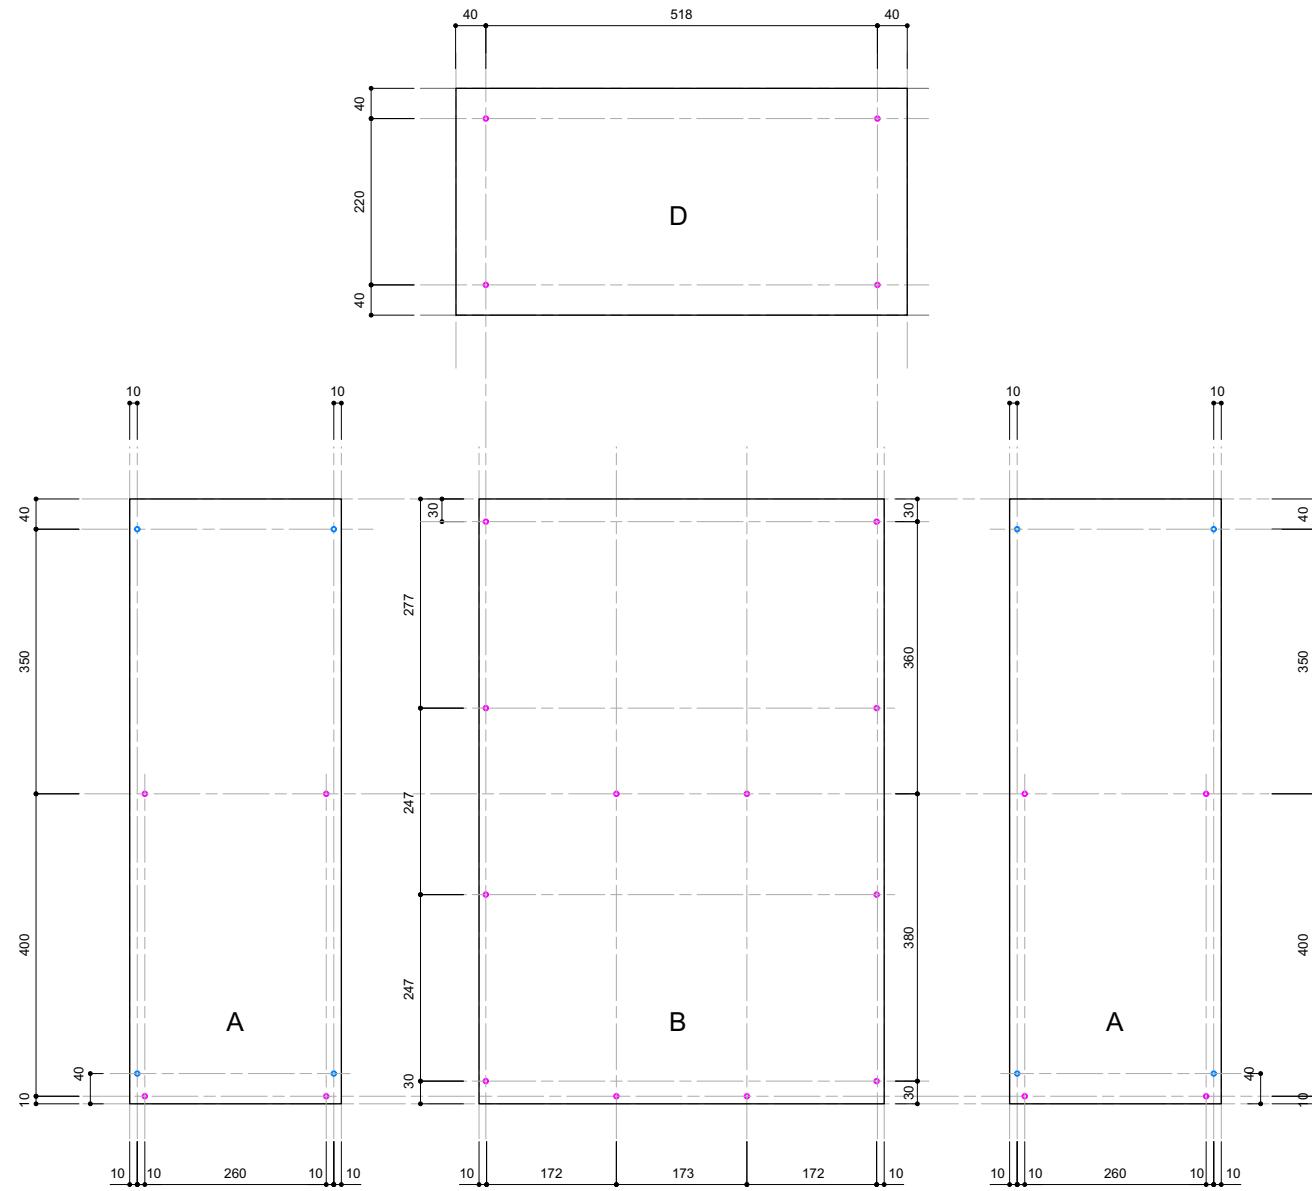



## 工具一覧

- インパクトドライバ ----- ホームセンターで数百円程度でレンタルできます
- 下穴ドリルビット ----- 3.3mmビス用・500円程度で購入できます
- ビス用+ビット ----- レンタルインパクトに付帯します
- 定規 ----- 60cm以上の長さがあると便利です
- 直角定規 ----- スコヤとも言います、あると便利です
- 塗料用バケツ ----- プラ皿など浸透性のない器でも代用可能です
- 塗装用はけ ----- 大きいものを使うと作業が楽です
- 鉛筆


## 材料一覧

- ラワンランバーコア合板 ---- 1820×910×18mm 1枚
- スギ（ヒノキ・マツ）角材 -- 1820×30×40mm 2本
- 木工用ビス ----- 3.3×35~55mm50本入り
- 木工用ボンド ----- 50g
- 紙やすり ----- 1枚
- 透明オイル塗料 - ----- 300ml程度

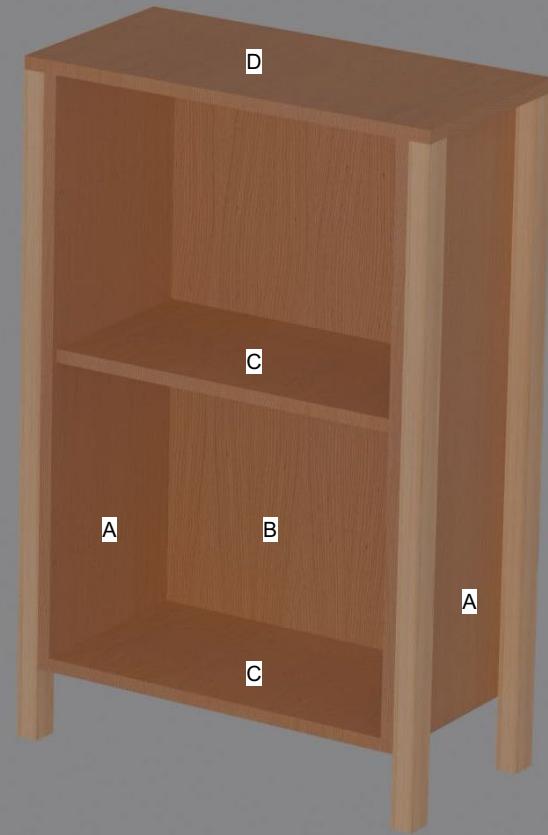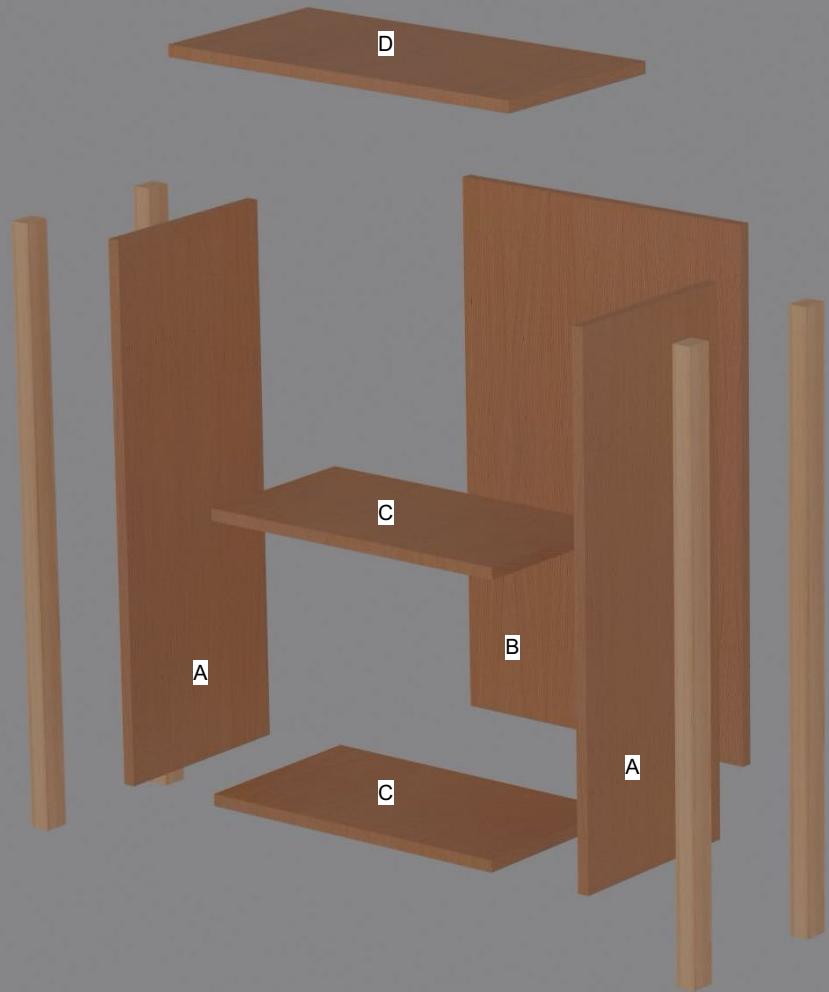


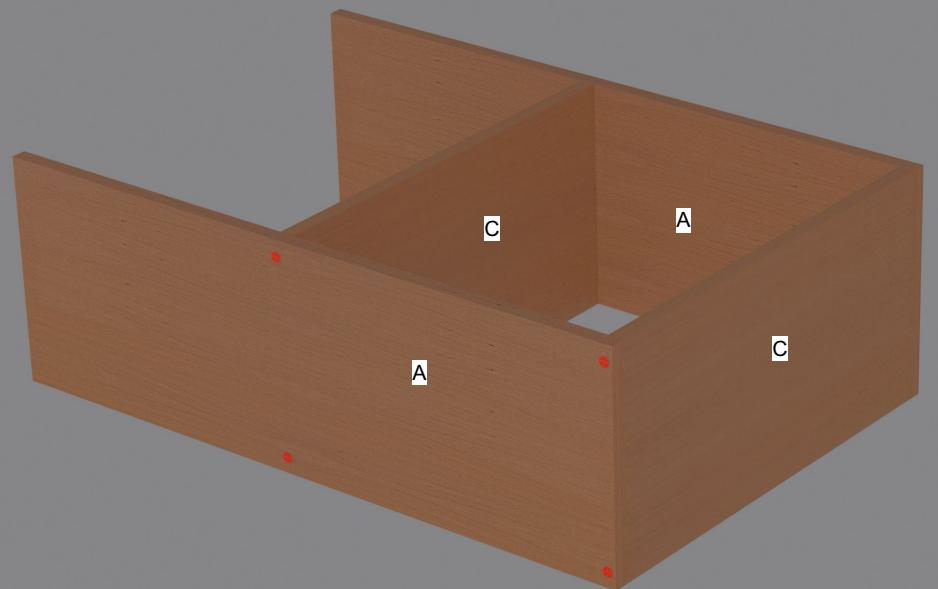


① CをAの外側からビスで固定する

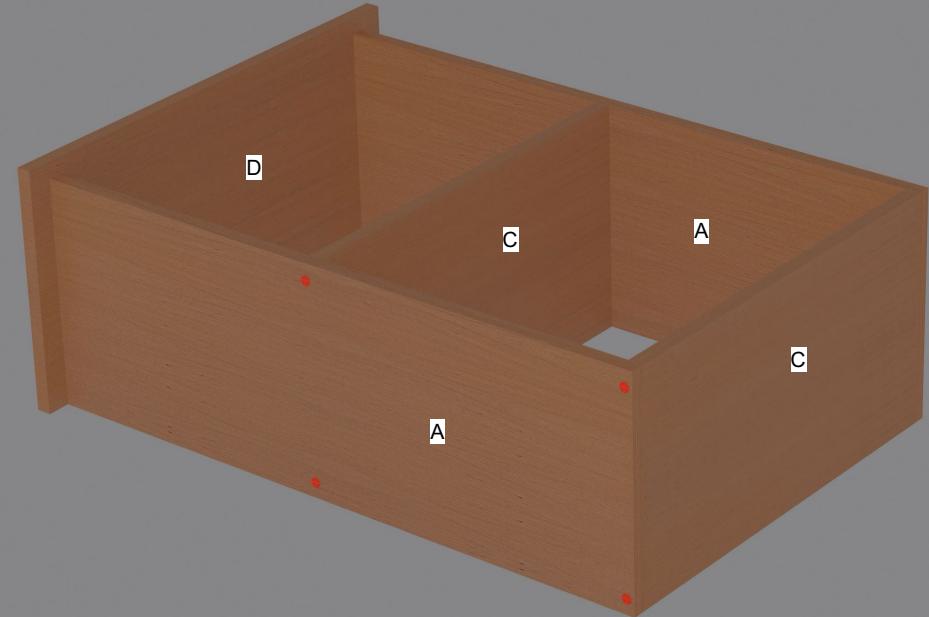

② Dを外側からAにビスで固定する

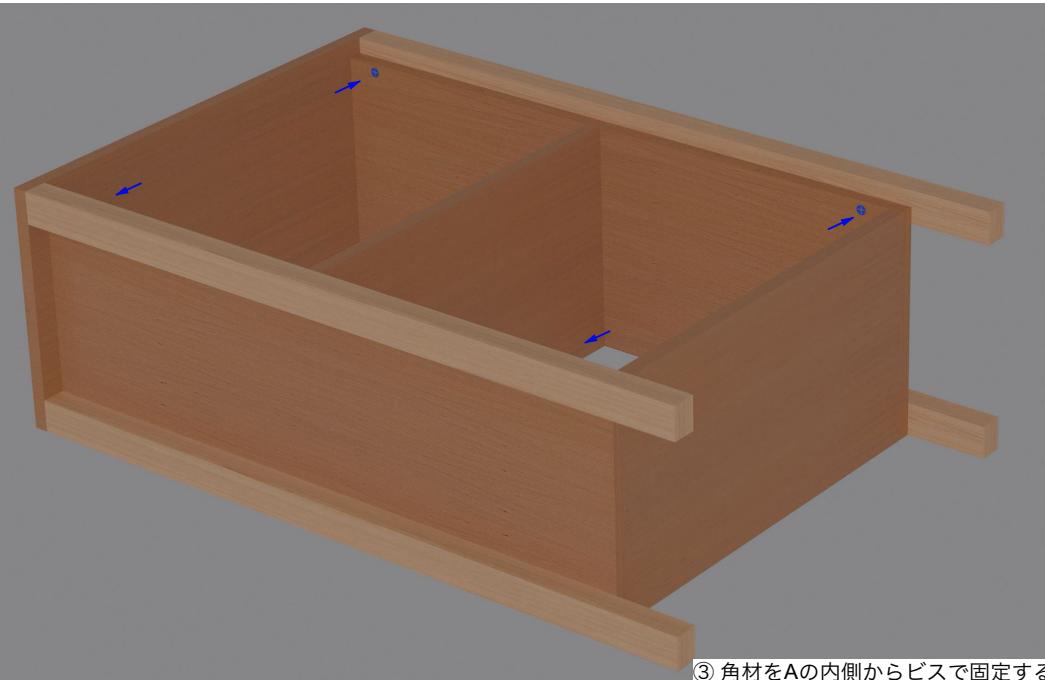

③ 角材をAの内側からビスで固定する

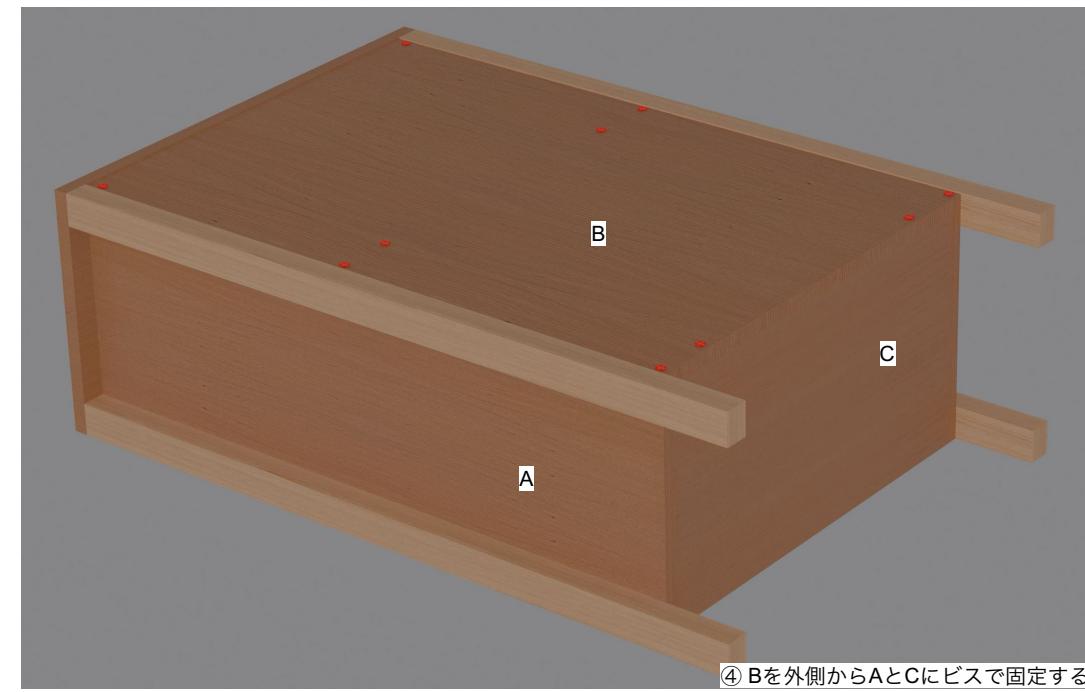

④ Bを外側からAとCにビスで固定する